


# داهنما و نقشه نصب


ردیاب

## GT400<sup>+</sup>

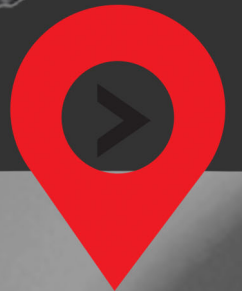

**E-WiGO**  
GPS TRACKER

دیاگرام نصب سیم کشی :

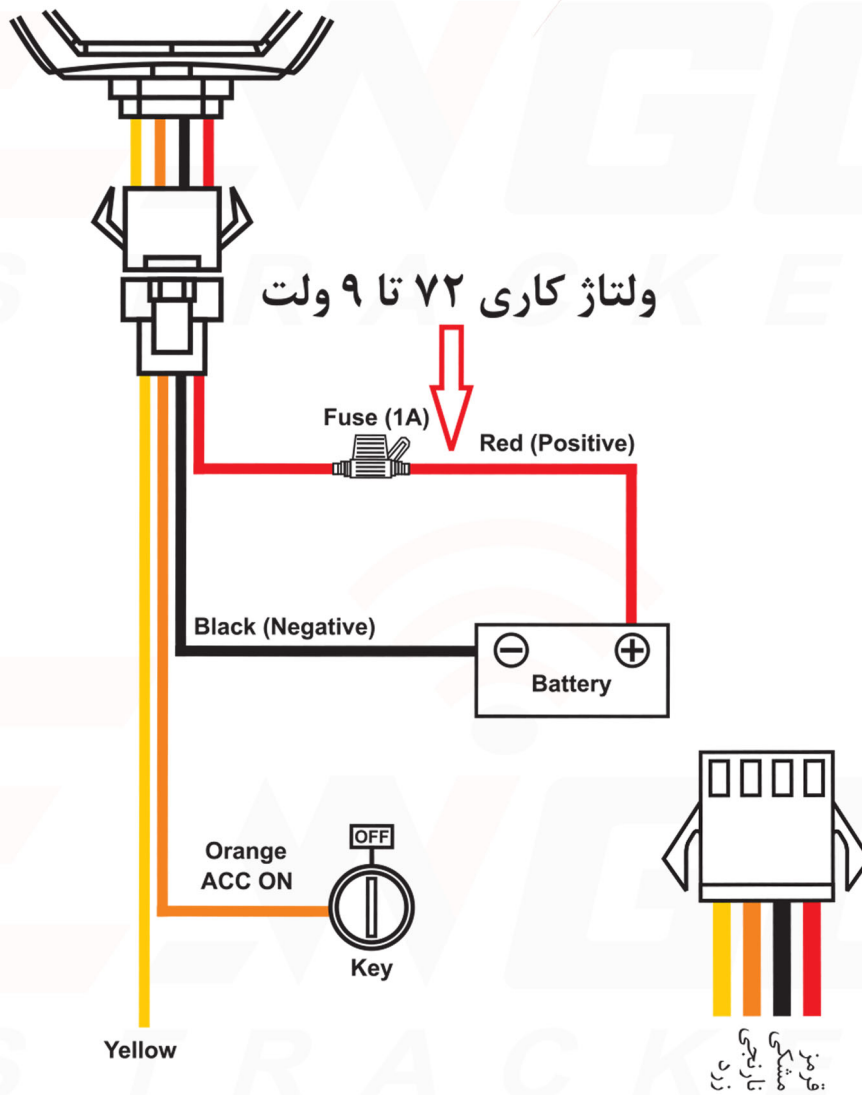

ردیف	قطب	رنگ	شناخت برای نصب
۱	مثبت	قرمز	(ولت ۷۲-۹) مثبت باتری
۲	منفی	مشکی	منفی باتری یا بدنه
۳	سوییچ	نارنجی	پله دوم سوییچ
۴	قطع کن	زرد	سیم تحریک رله قطع کن (آپشنال)

**توجه :**

در صورت نصب اشتباه هر یک از سیم ها امکان خرابی یا تداخل در ردیاب ممکن می باشد.

## نشانگر چراغ ها:

### چراغ آبی (GPS)

وضعیت	مفهوم
چشمک زن سریع	در حال جستجوی ماهواره
ثابت روشن	متصل به ماهواره
خاموش	در حالت استند بای

### چراغ سبز (GSM)


وضعیت	مفهوم
چشمک زن سریع	در حال جستجوی شبکه
چشمک زن آرام	متصل به شبکه
ثابت روشن	در حال تماس یا متصل به اینترنت
خاموش	سیم کارت خراب یا بدون سیم کارت

## نوع سیم کارت :


حتما از سیم کارت جدید و نو استفاده شود، همچنین از اتصال سیم کارت به شبکه اینترنت مطمئن شوید.



- با استفاده از لبه قاب رویی دستگاه را جدا کنید.

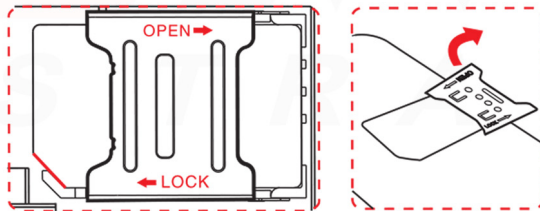

- سیم کارت را مانند تصویر جاگذاری کنید

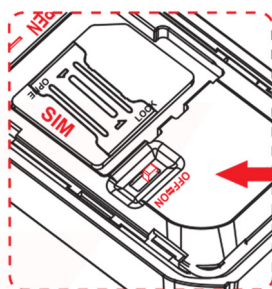

کلید باتری داخلی

## روشن کردن ردیاب :

بعد از جای گذاری سیم کارت ابتدا کلید باتری داخلی را روشن کنید سپس سوکت را به سیم کشی برق متصل کنید.

## خاموش کردن ردیاب :

ابتدا سوکت برق اصلی را جدا کنید سپس کلید باتری داخلی را خاموش کنید و سیم کارت را خارج کنید.

هشدار ها و علت ها (توضیحات هشدار ها)

### هشدار قطع برق cut-off Power alarm

زمانیکه باتری دستگاه به هر دلیلی رو به اتمام باشد هشدار ضعف باتری فعال و پیام "هشدار ضعف باتری" با درج موقعیت جغرافیایی و زمان برای شماره مدیر ردیاب ارسال خواهد شد.

### هشدار ضعف باتری وسیله نقلیه battery low alarm

زمانیکه برق باتری وسیله نقلیه و یا سیم اصلی ردیاب قطع شود هشدار برق فعال میشود و پیامی با موضوع "هشدار قطع برق" با درج موقعیت جغرافیایی و زمان به شماره مدیر ردیاب ارسال میشود.

### هشدار سرعت غیر مجاز speed alarm

کاربر میتواند سرعتی مجاز برای وسیله خود در برنامه تنظیم نماید و چنانچه وسیله نقلیه از سقف سرعت تعیین شده عبور کند پیامی با عنوان "سرعت غیر مجاز" به شماره مدیر ردیاب ارسال خواهد شد.

### هشدار لرزه Vibration alarm

هنگامی که وسیله نقلیه در وضعیت خاموش باشد و ارتعاش متوالی به وسیله نقلیه وارد میشود در صورت محل نصب درست به شماره مدیر پیام "هشدار لرزه" ارسال خواهد شد.

### هشدار جا بجایی Moving alarm

زمانیکه وسیله نقلیه در وضعیت خاموش و ارتباط دستگاه با ماهواره برقرار باشد، حین حرکت خودرو در وضعیت خاموش (حمل با جرثقیل) "هشدار جابجایی" به شماره مدیر ردیاب ارسال خواهد شد.



عیب یابی	دلیل	راه حل
ردیاب خاموش است	باتری ضعیف است	بررسی باتری وسیله نقلیه
	فیوز قرار گرفته در مسیر سیم کشی سوخته است	بررسی سیم کشی و تعویض فیوز
سیم کارت به شبکه متصل نمی شود	سیم کارت درست جاگذاری نشده	سیم کارت را مجدد جایگذاری کنید
	چیپ سیم کارت کثیف می باشد	چیپ سیم کارت را تمیز کنید
	سیم کارت سوخته یا غیر استاندارد	سیم کارت را تعویض کنید
	خارج از محدوده تحت پوشش	حرکت به منطقه تحت پوشش
	ضعف آنتن دهی مکانی	حرکت به منطقه ای بهتر
آیکون وسیله نقلیه داخل پنل کاربری خاکستری شده است	اتمام شارژ سالیانه	داخل پنل کاربری نسبت به پرداخت شارژ سالیانه اقدام کنید
آیکون وسیله نقلیه داخل پنل زرد شده است و حرکتی ندارد	شارژ ریالی یا اینترنتی سیم کارت داخل ردیاب به پایان رسیده است	سیم کارت را شارژ کنید و نسبت به فعالسازی تعرفه آزاد اینترنت اقدام کنید
	سیم کارت داخل ردیاب هنگام تماس خاموش است	جهت بررسی سیم کشی به تکنسین نصب مراجعه کنید
آیکون وسیله نقلیه قرمز است و حرکتی ندارد	عدم دریافت سیگنال ماهواره ای	حرکت دادن خودرو به مکان های بهتر و سرباز
	حالت استند بای به دلیل استارت نزدن طولانی مدت	روشن کردن وسیله نقلیه و حرکت به مدت ۲۰ دقیقه