

راهنما و نقشه نصب

ردياب


GT800+



E.WGO
GPS TRACKER

نقشه راهنمای نصب

GT800+

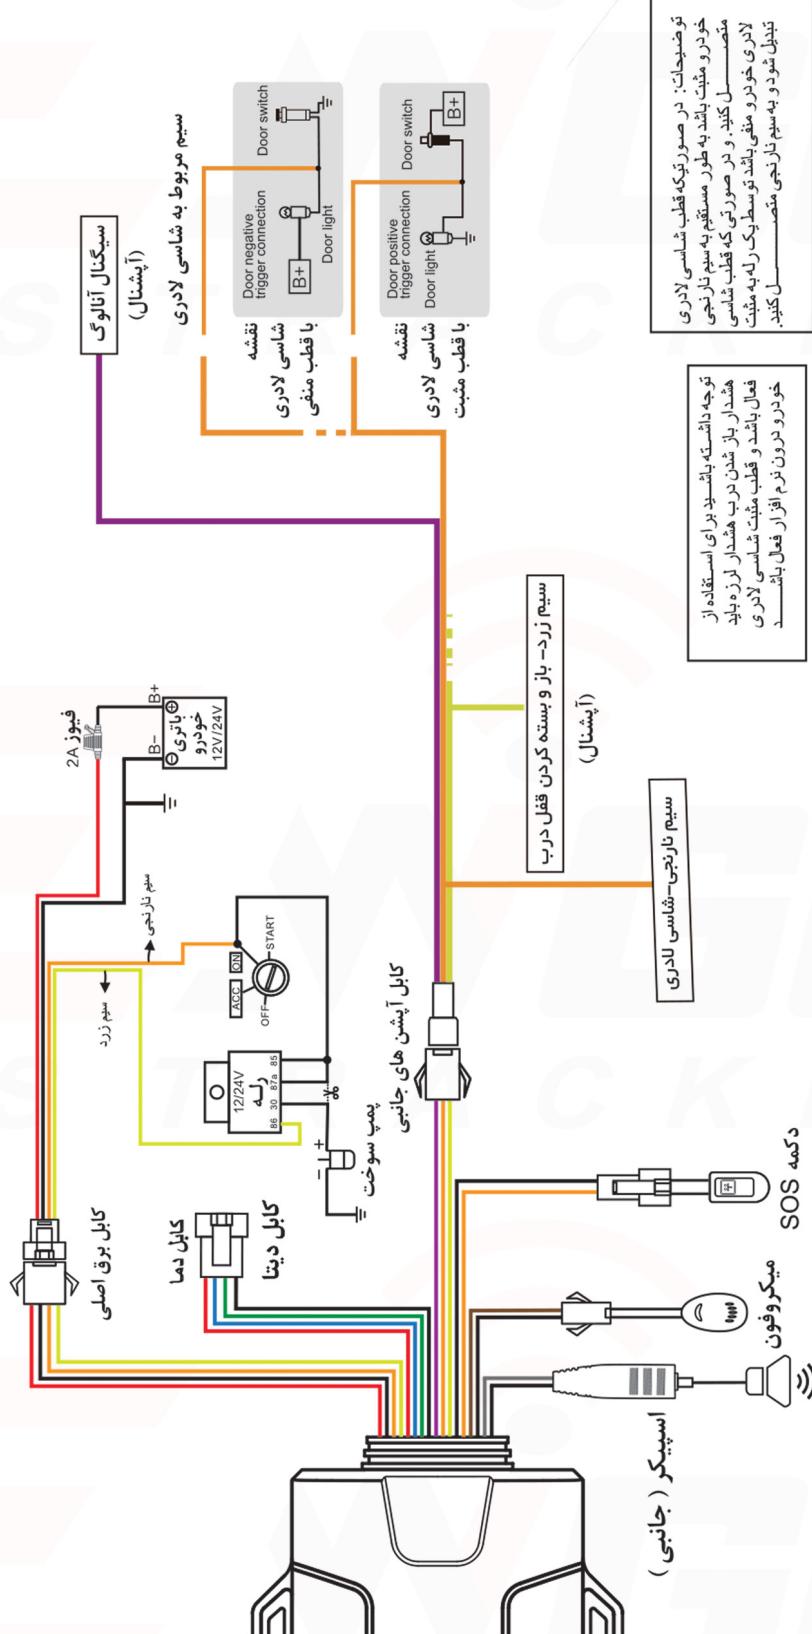

دقت فرمایید زمان نصب سیم زرد قطع کن به جای دیگر نصب نشود چون باعث خرابی سستگاه میشود

لذوق پذیریها: در صورتیکه قطب شناسی لادری خودرو مثبت باشد به طور مستقیم به سیم زارنجی متصل کنید و در صورتیکه قطب شناسی لادری خودرو منفی باشد تو سمت پر کارهای مثبت تبدیل شود به سیم زارنجی مثبت.

توجه: داشتن شرط برای هشدار زانویه از هشدار زانویه در شب هشدار زانویه باید فعال باشد و قطب مثبت شناسی لادری خودرو درون فرام افزار فعل باشد.

سیم زرد- زانویه

میکروفون
اسپیکر (جانبی)
SOS

اسپیکر (جانبی)





نقشه راهنمای نصب

GT800+



نشانگر چراغ ها:

(GPS) چراغ آبی

وضعیت	مفهوم
چشمک زن سریع	در حال جستجوی ماهواره
ثبت روشن	متصل به ماهواره
خاموش	در حالت استند بای

(GSM) چراغ سبز

وضعیت	مفهوم
چشمک زن سریع	در حال جستجوی شبکه
چشمک زن آرام	متصل به شبکه
ثبت روشن	در حال تماس یا متصل به اینترنت
خاموش	سیم کارت خراب یا بدون سیم کارت

- راه اندازی ردیاب :

سیم کارت را مانند تصویر زیر جای گذاری کنید. سپس کلید باتری داخلی را روشن کنید و سوکت را به سیم کشی برق متصل کنید.



- لطفاً مانند تصویر از سیم کارت سایز استاندارد استفاده کنید:





GT800+

هشدار ها و علت ها (توضیحات هشدار ها)

هشدار قطع برق cut-off Power alarm

زمانیکه باتری دستگاه به هر دلیلی رو به اتمام باشد هشدار ضعف باتری فعال و پیام "هشدار ضعف باتری" با درج موقعیت جغرافیایی و زمان برای شماره مدیر ردياب ارسال خواهد شد.

هشدار ضعف باتری وسیله نقلیه battery low alarm

زمانیکه برق باتری وسیله نقلیه و یا سیم اصلی ردياب قطع شود هشدار برق فعال میشود و پیامی با موضوع "هشدار قطع برق" با درج موقعیت جغرافیایی و زمان به شماره مدیر ردياب ارسال میشود.

هشدار سرعت غیر مجاز speed alarm

کاربر میتواند سرعتی مجاز برای وسیله خود در برنامه تنظیم نماید و چنانچه وسیله نقلیه از سقف سرعت تعیین شده عبور کند پیامی با عنوان "سرعت غیر مجاز" به شماره مدیر ردياب ارسال خواهد شد.

هشدار لرزه Vibration alarm

هنگامی که وسیله نقلیه در وضعیت خاموش باشد و ارتعاش متوالی به وسیله نقلیه وارد میشود در صورت محل نصب درست به شماره مدیر پیام "هشدار لرزه" ارسال خواهد شد.

هشدار جابجایی Moving alarm

زمانیکه وسیله نقلیه در وضعیت خاموش و ارتباط دستگاه با ماهواره برقرار باشد، حین حرکت خودرو در وضعیت خاموش(حمل با جرثقیل) "هشدار جابجایی" به شماره مدیر ردياب ارسال خواهد شد.

باز شدن درب خودرو Side Door is open

در صورت نصب سیم شاسی لادری، در حالت خاموش بودن اتومبیل درب خودرو باز شود هشداری بعنوان "باز شدن درب خودرو" به شماره مدیر ارسال می شود.





GT800+

راه حل	دلیل	عیب یابی
بررسی باتری وسیله نقلیه	باتری ضعیف است	ردیاب خاموش است
بررسی سیم کشی و تعویض فیوز	فیوز قرار گرفته در مسیر سیم کشی سوخته است	
سیم کارت را مجدد جایگذاری کنید	سیم کارت درست جایگذاری نشده	
چیپ سیم کارت را تمیز کنید	چیپ سیم کارت کثیف می باشد	سیم کارت به شبکه متصل نمی شود
سیم کارت را تعویض کنید	سیم کارت سوخته یا غیر استاندارد	
حرکت به منطقه تحت پوشش	خارج از محدوده تحت پوشش	
حرکت به منطقه ای بهتر	ضعف آنتن دهی مکانی	
داخل پنل کاربری نسبت به پرداخت شارژ سالیانه اقدام کنید	اتمام شارژ سالیانه	آیکون وسیله نقلیه داخل پنل کاربری خاکستری شده است
سیم کارت را شارژ کنید و نسبت به فعالسازی تعریف آزاد اینترنت اقدام کنید	شارژ ریالی یا اینترنتی سیم کارت داخل ردیاب به پایان رسیده است	آیکون وسیله نقلیه داخل پنل زرد شده است و حرکتی ندارد
جهت بررسی سیم کشی به تکنسین نصب مراجعه کنید	سیم کارت داخل ردیاب هنگام تماس خاموش است	
حرکت دادن خودرو به مکان های بهتر و سر باز	عدم دریافت سیگнал ماهواره ای	آیکون وسیله نقلیه قرمز است و حرکتی ندارد
روشن کردن وسیله نقلیه و حرکت به مدت ۲۰ دقیقه	حال استند بای به دلیل استارت نزدن طولانی مدت	